

Assemblage de nids

Modèle #55SFR



Pièces

Description	# Pièce	Quantité
Toît	1	1
Côté droit	2	1
Côté gauche/séparations	3	5
Panneau arrière avec encoches	4	1
Panneau arrière sans encoches	5	1
Panneau bleu avec perche et ouverture inférieure du nid	6	6
Panneau bleu avec ouverture inférieure du nid	7	4
Bras de perchoir court	8	4
Perchoir en bois	9	2
Clapets en caoutchouc clair	10	2
Fond de nid en plastique	11	10
Fond roulant	12	10

Contenu du sac de matériel de quincaillerie

Description	Quantité
Pop rivets 3/16"	73
Boulons 10-24 x 1/2"	12
Boulons 10-24 x 3/4"	24
Écrous 10-24	36
Boulons hex. 1/4-20 X 1 1/4"	8
Écrous 1/4-20	8
Supports de suspension	2

Du matériel supplémentaire peut être inclus


Installation



1. Placer les panneaux sur le dos (côté le plus long) et fixer le toit à l'aide de pop rivets.




Support de suspension

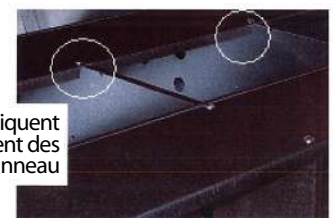

Les cercles blancs indiquent l'emplacement des encoches dans le panneau

2. Retourner le nid sur le bord de la face (côté court) et fixer les panneaux arrière au nid. Le panneau sans encoches devrait être installé sur la partie inférieure et celui avec encoches devrait être installé à environ du milieu vers le haut de l'arrière du nid. De plus, profiter de cette position pour attacher les supports de suspensions aux coins gauches et droits du dos avec des boulons 10-24 x 1/2".

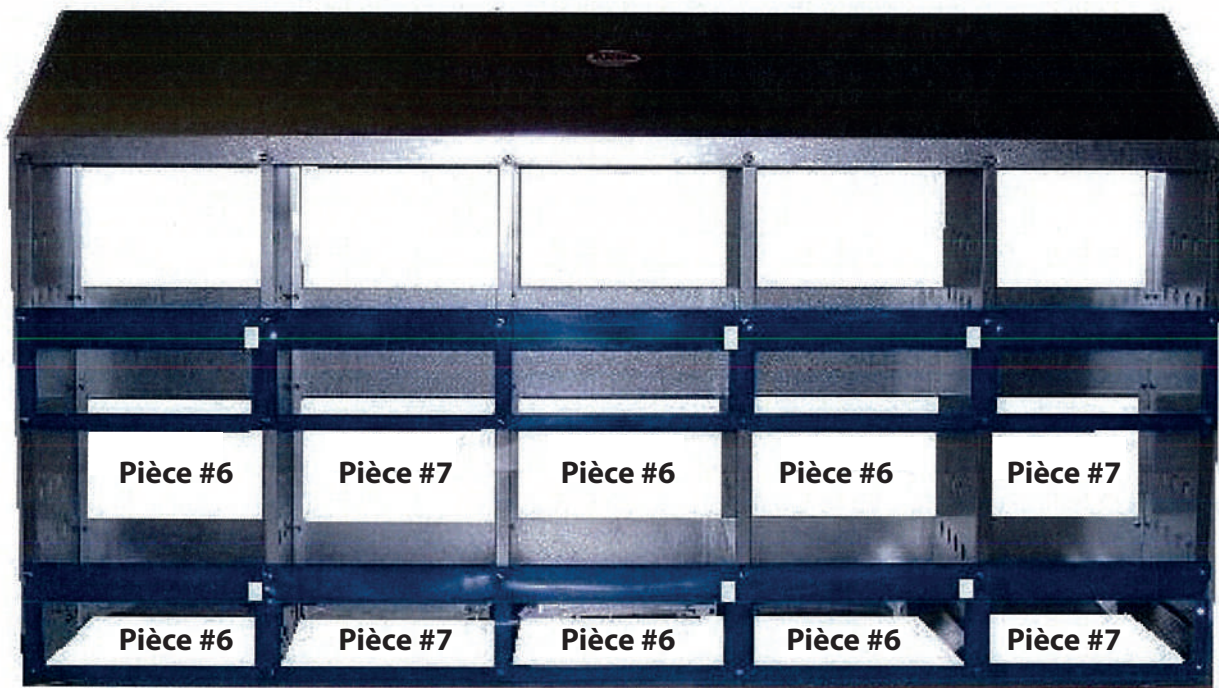


Pièce #6 - Panneau bleu avec perche et ouverture inférieure du nid



Pièce #7 - Panneau bleu avec ouverture inférieure du nid


4. En utilisant des boulons 10-24 x 1/2" (inclus), attacher la pièce #8 (Bras de perchoir court) aux côtés verticaux #2 et #5. Les bras de perchoir vont au travers des panneaux bleus de la façade mais non au travers des panneaux arrières.

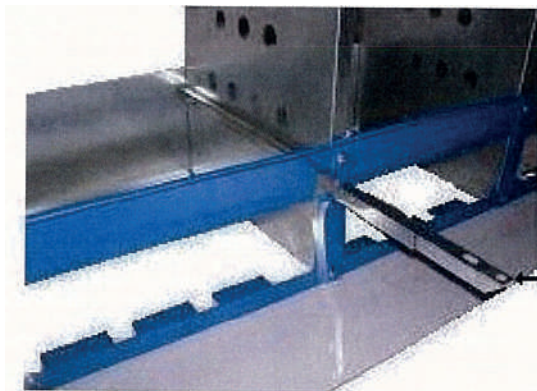

Bras de perchoir court

3. En partant de la gauche vers la droite sur le côté inférieur, boulonner (serrer avec les doigts uniquement) le trou inférieur de chaque panneau avec un boulon 10-24 x 1/2" (inclus) en commençant par la pièce #6, ensuite la pièce #7, ensuite deux panneaux avec la pièce #6 et le dernier panneau avec la pièce #7 (Voir le schéma ci-dessus) (Les numéros de pièce sont ceux inscrits dans la liste de matériel, à la page #1 et les panneaux sont ceux montrés à la gauche de ce texte). Recommencer ce processus pour la prochaine série de trous qui est au-dessus. Une fois que tous les trous des panneaux bleus sont en place, étendre les clapets en caoutchouc (pièce #10) par-dessus les panneaux bleus et aligner les trous du clapet avec les trous supérieurs des panneaux bleus. Utiliser des boulons 10-24 x 3/4" afin d'attacher ensemble les panneaux, le clapet et les côtés verticaux ensemble. Une fois que les panneaux sont boulonnés, refaire le tour des boulons pour les reserrer plus forts.

Séparation #2 Séparation #5

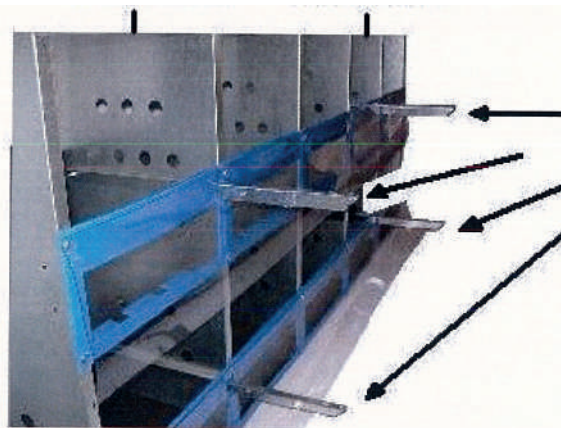


Les bras de perchoir courts sont situés à ces quatre positions et sont attachés aux séparations #2 et #5. Ces bras passent au-travers des panneaux bleus de la façade.

5. Placer les perchoirs dans leurs bras en s'assurant que les trous pré-perçés sont dans la direction du bord avant des bras. Utiliser les boulons hexagonaux 1/4-20 1 1/4" (inclus) pour attacher les perches en plastique.



1/4-20 x 1 1/4"
Boulons hexagonaux

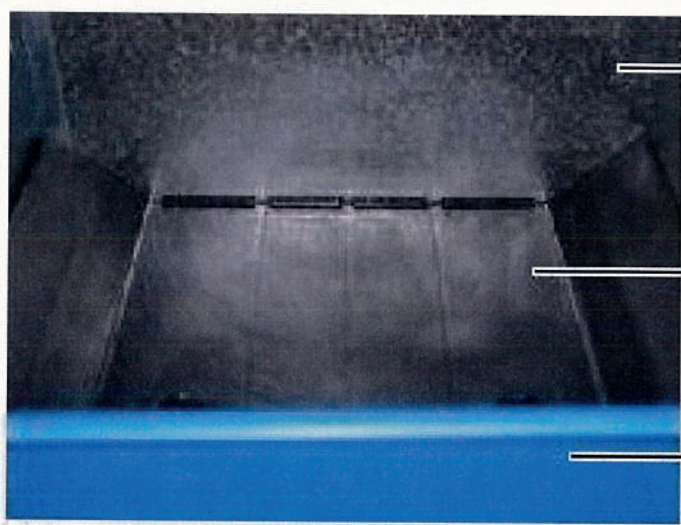


Panneau arrière

Fond du nid (plastique)

Panneau avant bleu

6. Placez les fonds de nid dans leurs compartiments en orientant les côtés pliés contre les séparations.

7. Installer les fonds roulants en les passant par l'arrière du nid de façon à ce qu'ils passent par les panneaux bleus à l'avant et que l'arrière repose sur le dessus des panneaux arrière. Prendre note qu'en poussant les fonds à travers les panneaux avant, les bandes de vinyle se souleveront vers le haut, créant ainsi une protection du fond contre les déchets.

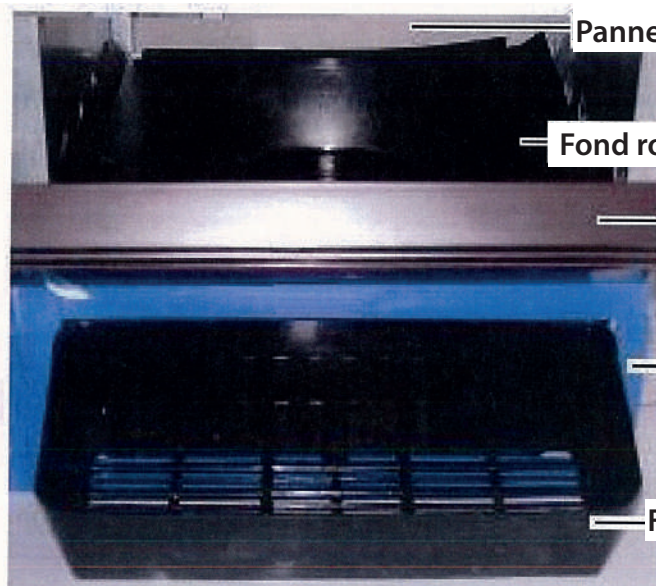

Panneau arrière

Fond roulant

Perchoir

Panneau avant bleu

Fond roulant
(au travers le panneau bleu)

Téléphone: (450) 799-5170
Fax: (450) 799-5171
info@ranchcunicole.com

Ranch 
CUNICOLE

6685 Chemin du Rapide Plat Nord
Saint-Hyacinthe, QC J2R 1H5
www.ranchcunicole.com