

Assemblage de nids

Modèle #55SFREXT



Pièces

Description	# Pièce	Quantité
Toît	1	1
Côté droit	2	1
Côté gauche/séparations	3	5
Panneau avant supérieur avec encoches	4	1
Panneau avant inférieur	5	1
Panneau arrière avec ouverture pour le roulement	6	6
Panneau arrière avec ouverture pour le roulement et bras de perche	7	4
Bras de perchoir court	8	4
Perchoir en bois	9	2
Volets en plastique (14½" x 11")	10	5
Volets en plastique (7" x 11")	11	5
Fond de nid	12	10
Fond roulant	13	10

Contenu du sac de matériel de quincaillerie

Description	Quantité
Pop rivets 3/16"	
Boulons 10-24 x 1/2"	12
Boulons 10-24 x 3/4"	24
Écrous 10-24	12
Écrous de verrouillage 10-24	24
Boulons 1/4-20 X 1 1/4"	8
Écrous de verrouillage 1/4-20	8
Clips en C	20

Du matériel supplémentaire peut être inclus

Installation



1. Placer les panneaux sur le dos (côté le plus long) et fixer le dessus à l'aide de pop rivets.

Les trous carrés pour les supports des perchoirs sont vers le haut du nid




Toît du nid

Les cercles blancs indiquent où sont les trous dans les séparations




Fond du nid

2. Tout en restant sur le dos, attacher les panneaux avants avec les pop rivets. (Note: les trous carrés sur les panneaux avants sont en direction du toit du nid et servent aux supports des perchoirs).


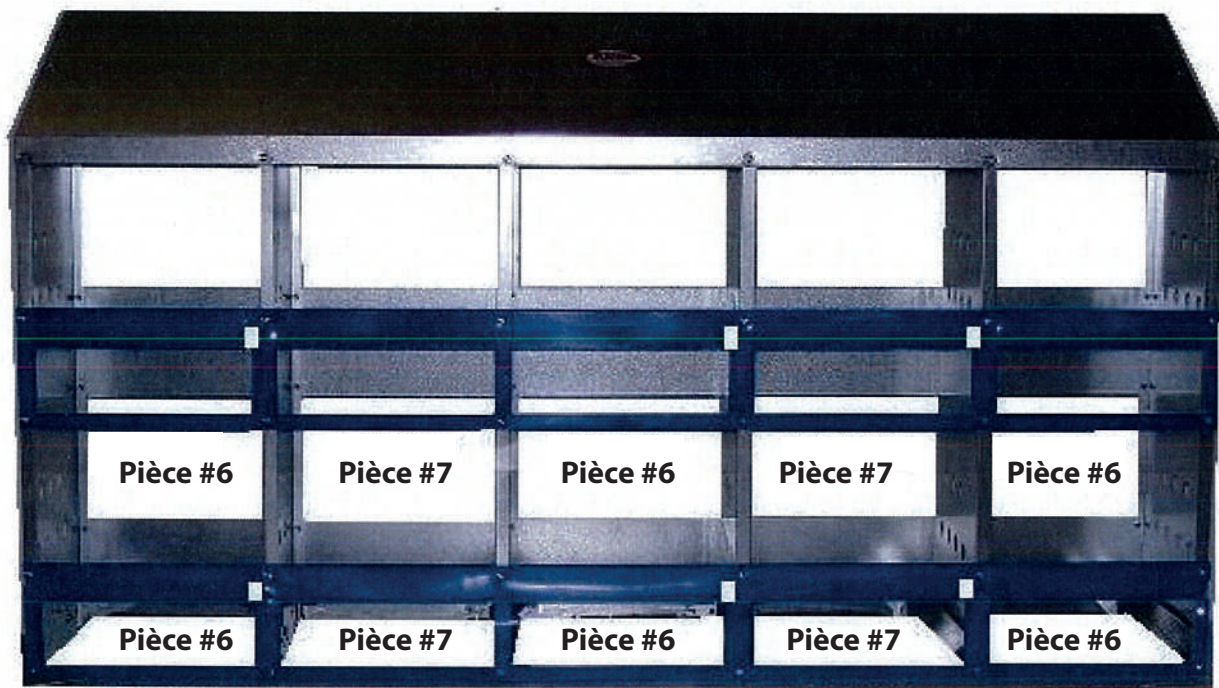


3. Attacher les dix panneaux bleus (pièces #6 et #7) en utilisant des boulons 10-24 x 3/4" (inclus), en commençant par la gauche vers la droite en superposant les panneaux et en attachant chaque séparation. Note : les panneaux #2 et #4 en commençant de la gauche ont un trou dans leur coin supérieur droite.

4. Installer les supports de suspension situés aux deux coins arrière supérieurs du nid. Il faut les attacher en utilisant les boulons 10-24 x 1/2" (inclus).

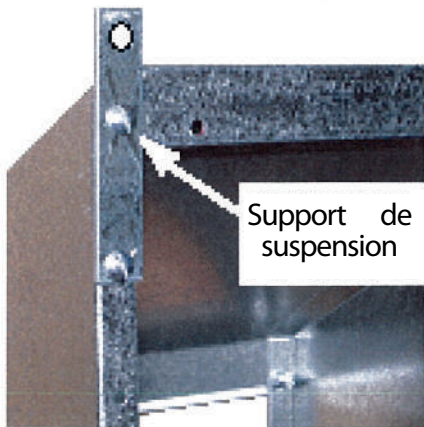


5. Installer les bras de perchoirs en les passant dans les panneaux avants (pièces #4 et #5) et les attacher aux séparations #2 et #5 en utilisant des boulons 10-24 x 1/2" (inclus).

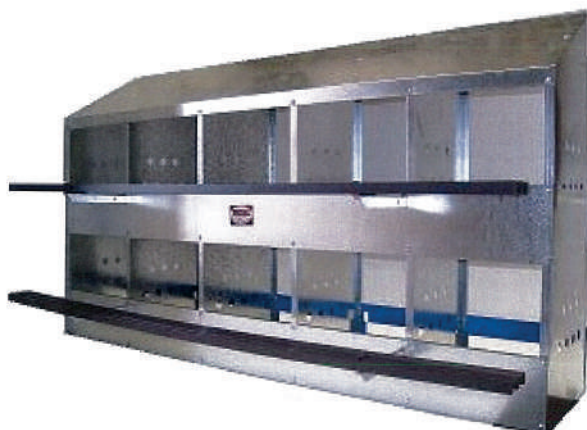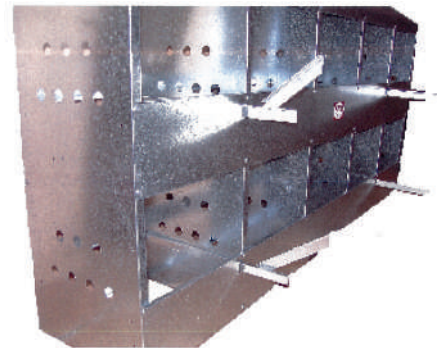


6. Une fois que les bras de perchoirs sont montés au nid, installer les perchoirs en utilisant des boulons 1/4-20 x 1 1/4" (inclus), en installant un perchoir sur le haut et une perchoir sur le bas (Comme indiqué sur l'image).

Ranch 
CUNICOLE

7. Installer les fonds de nid dans chacun des compartiments en s'assurant que la petite pente va de l'avant vers l'arrière.

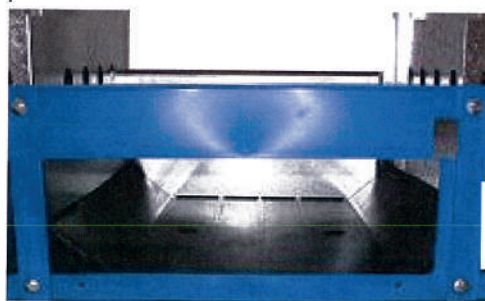


La pente se fait avec le haut des séparations

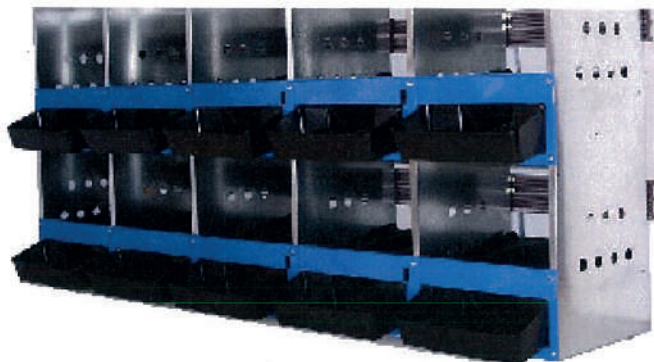

8. Installer les fonds roulants en les mettant au travers le fond du nid en s'assurant que la surface du panier dépasse vers l'arrière. L'arrière du fond roulant devrait rester sur le bord supérieur de à la fois le panneau avant supérieur et celui inférieur.

9. En utilisant les clips en C (inclus), faire rejoindre le plus grand des volets en plastique (pièce #10) avec le couvercle (pièce #1). Utiliser les dix trous du bord arrière du couvercle et les deux sur le côté de chacune des séparations bleues. Ensuite, joindre le plus petit des volets de la même façon jusqu'au bas des séparations bleues de la rangée supérieure, en utilisant les trous prévus à cet effet. Lorsque tous les panneaux bleus sont sur le dos, serrer les clips en C pour combler l'espace dans la clip, ce qui créera une porte comme panneau d'accès. Ces panneaux, lorsque attachés, devraient rester à l'intérieur, ce qui gardera les volets à l'intérieur et qui évitera que ceux-ci puissent être poussés par les oiseaux et qu'ils puissent s'échapper.

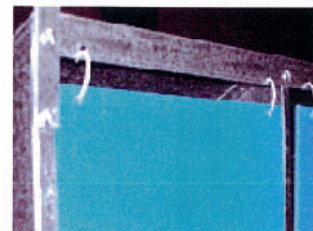

Téléphone: (450) 799-5170
Fax: (450) 799-5171
info@ranchcunicole.com

Ranch 
CUNICOLE

6685 Chemin du Rapide Plat Nord
Saint-Hyacinthe, QC J2R 1H5
www.ranchcunicole.com